

Umrüstung nach DIN EN 62776:2015

Umrüstung einer Leuchte mit EVG nach
DIN EN 62776:2015



1. Sicherheitshinweise

Die Umrüstung darf nur fachkundigem Personal gemäß dieser Anleitung ausgeführt werden.

Vor dem Ausbau der herkömmlichen Leuchtstoffröhre immer die Stromzufuhr unterbrechen.

2. Allgemeine Hinweise


Bitte achten Sie darauf, dass sich die Fassungen in einem einwandfreien Zustand befinden. Brüchige und verschmorte Fassungen müssen gegen neue Fassungen getauscht werden.

Umrüstung KVG / VVG Einzelschaltung

Keine Änderung der Verdrahtung

Den herkömmlichen Starter durch den LED-Starter ersetzen

Anschlussbeispiel nach DIN EN 62776:2015

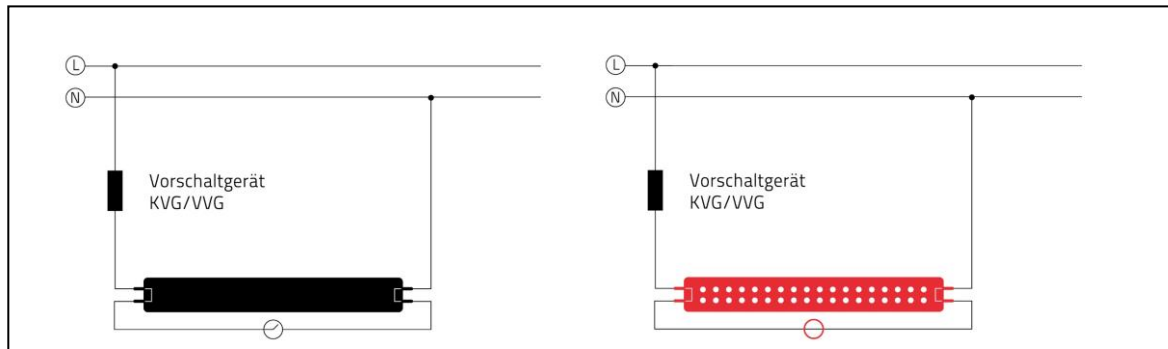

Bitte führen Sie folgende Schritte durch:


1. Stromversorgung abschalten
2. Leuchtstoffröhre entfernen
3. Herkömmlichen Starter durch den LED-Starter ersetzen
4. LED-Röhre einsetzen und durch 90°-Drehung verrasten
5. Strom einschalten

KVG / VVG Duoschaltung

Keine Änderung der Verdrahtung

Den herkömmlichen Starter durch den LED-Starter ersetzen

Anschlussbeispiel nach DIN EN 62776:2015

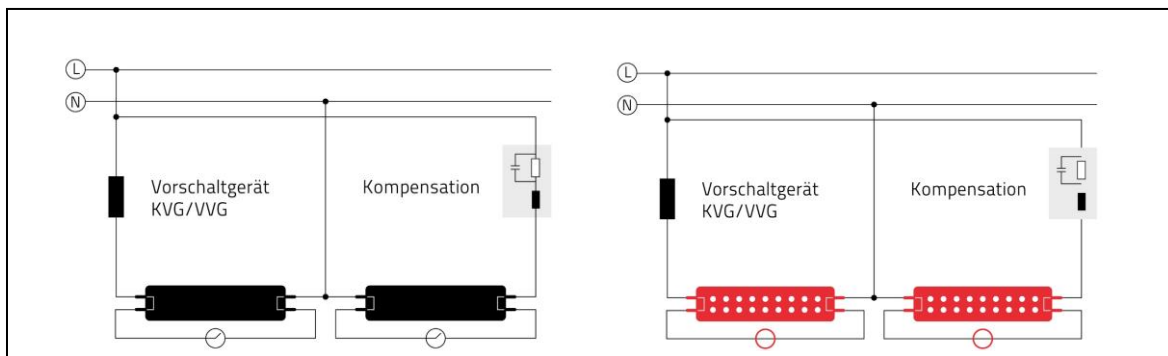

Bitte führen Sie folgende Schritte durch:

1. Stromversorgung abschalten
2. Leuchtstoffröhren entfernen
3. Herkömmlichen Starter durch den LED-Starter ersetzen
4. LED-Röhren einsetzen und durch 90°-Drehung verrasten
5. Strom einschalten




EVG-Installation

Änderung der Verdrahtung

Den LED-Starter (Sicherung $\leq 2A$) in der Zuleitung verbauen

Anschlussbeispiel nach DIN EN 62776:2015

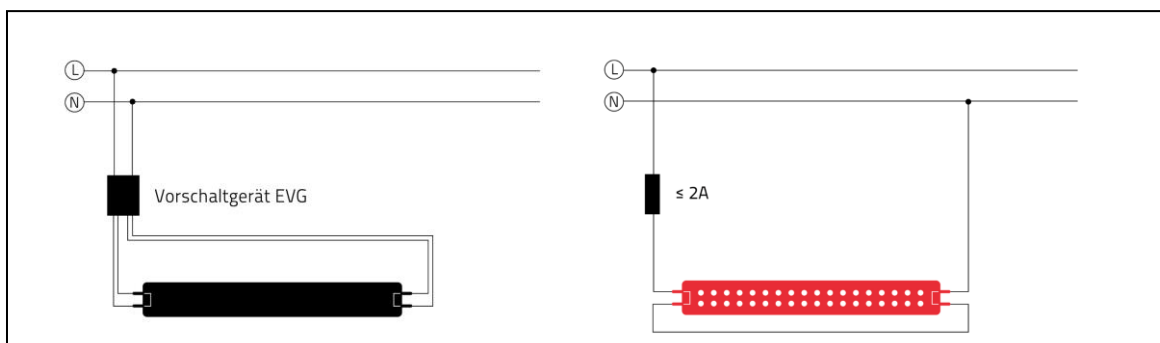

Bitte führen Sie folgende Schritte durch:


1. Stromversorgung abschalten
2. Leuchtstoffröhre entfernen
3. EVG abklemmen
4. 2A-Sicherung (LED-Starter) in der Zuleitung zur Fassung verbauen
5. LED-Röhre einsetzen und durch 90°-Drehung verrasten
6. Strom einschalten

KVG / VVG Tandemschaltung

Änderung der Verdrahtung

Den herkömmlichen Starter durch den LED-Starter ersetzen

Anschlussbeispiel nach DIN EN 62776:2015

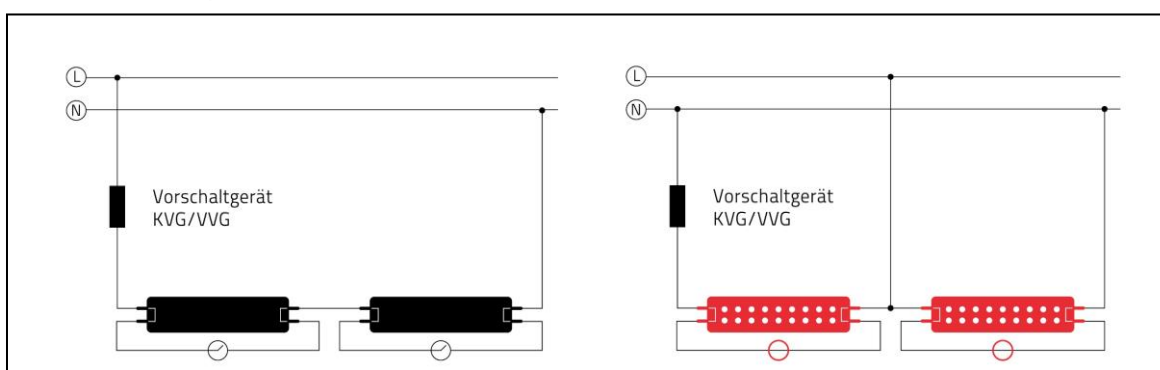

Bitte führen Sie folgende Schritte durch:

1. Stromversorgung abschalten
2. Leuchtstoffröhren entfernen
3. Herkömmlichen Starter durch den LED-Starter ersetzen
4. LED-Röhren einsetzen und durch 90°-Drehung verrasten
5. Strom einschalten



Kontakt

Auftragsannahme

lichtline GmbH
Abteilung Vertriebsinnendienst
Gottlieb-Keim-Str. 53

95448 Bayreuth

Telefon: +49 (0) 921 / 5 07 37 89 – 10
Fax: +49 (0) 921 / 5 07 37 89 – 29
Email: vertrieb@lichtline.com

Kundenservice

lichtline GmbH
Abteilung Kundenservice
Gottlieb-Keim-Str. 53

95448 Bayreuth

Telefon: +49 (0) 921 / 5 07 37 89 – 90
Fax: +49 (0) 921 / 5 07 37 89 – 29
Email: service@lichtline.com